



Návod k obsluze

Série obalů pro pevné disky s posuvným krytem
bez použití nářadí.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobky ORICO!

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Co je obsaženo v balení

Produkt *1 KS

Kabel pro přenos dat *1 KS

Návod k obsluze *1 KS

Poznámka: Produkt, příslušenství a balení mohou být optimalizovány pro lepší použití nebo výkon. Omlouváme se, že se mohou lišit od toho, co je uvedeno v návodu, a děkujeme za pochopení. Prosíme dodržujte originální produkty a v případě dalších otázek kontaktujte tým zákaznické podpory ORICO. Velmi děkujeme.

Informace o produktu

Série přenosných obalů pro pevné disky je určena pro 2,5palcové disky SATA HDD/SSD. Díky vynikajícímu materiálu, vysoké rychlosti přenosu, nástrojově bezproblémové instalaci a vysoké tepelné účinnosti poskytuje snadné a pohodlné uložení. Uspokojuje různorodé požadavky na hromadné úložiště, ať už jde o práci nebo zábavu.

Specifikace

Název Model	Pouzdro pro 2,5palcový pevný disk	
Vstup Vý-	Řada U3	Řada C3
stup Pře-	SATA3.0	
nosová	USB 3.0 Micro-B	Typ-C
rychlost Kabel dat	5 Gb/s	6 Gb/s
Kompatibilní	USB-A na Micro-B	USB-A na USB-C
disk Podpo- rovaný	2,5palcový SATA HDD/SSD (tloušťka: 7-9,5 mm)	
systém	Windows / Mac OS / Linux	



Funkce

- 1. Nástrojově nevyžadující montáž umožňuje rychlou instalaci a výměnu.
- 2. Podpora protokolů SATA 3.0 a UASP.
- 3. 10minutová inteligentní funkce spánku účinně prodlužuje životnost.
- 4. Kompatibilita se systémy Windows, Mac OS a Linux.



Jak používat

Ilustrace má pouze informativní charakter.


1. Posuňte horní/dolní kryt dozadu, abyste otevřeli klec pro pevný disk.

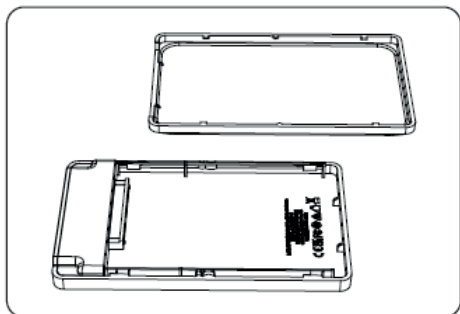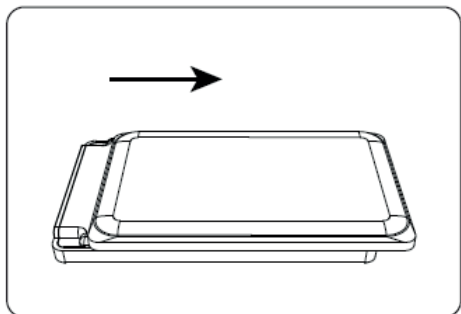

2. Zarovnejte rozhraní pevného disku a vložte pevný disk SATA HDD/SSD. Zavřete horní/dolní kryt.

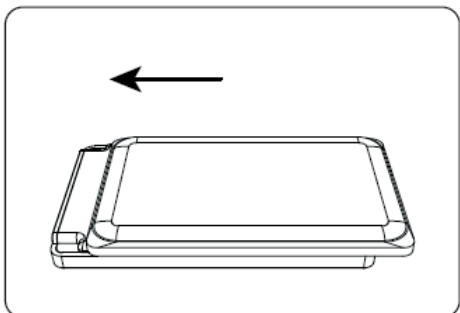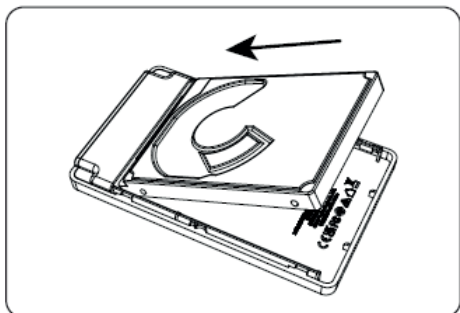

3. Připojte počítač.

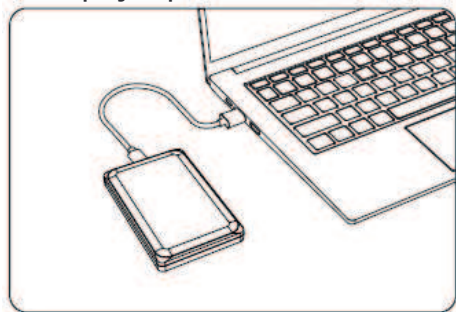

Vždy bezpečně odpojujte zařízení.

Před odpojením zařízení se ujistěte, že počítač dokončil zápis a přístup. Vyjmutí disku během přenosu nebo zápisu dat může způsobit poškození disku nebo uložených dat.

Pozor

1. Nebijte, neházejte ani nesekávejte výrobek, nenechte ho spadnout, nemačkejte ani neohýbejte.
2. Nepoužívejte ani neuchovávejte tento výrobek v vlhkém prostředí a vyhněte se zvlhčení nebo oplachování tekutinami.
3. Nepoužívejte výrobek v horkém, prašném prostředí a udržujte jej daleko od ohně.
4. Nevystavujte výrobek slunečnímu záření.
5. Nevkládejte výrobek do korozivního prostředí. Nepoužívejte jiné chemické roztoky k čištění výrobku.
6. Nepokládejte výrobek ani příslušenství do zařízení s silným elektromagnetickým polem a daleko od magnetických zařízení.
7. Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte děti používat výrobek bez dozoru.
8. Pokud výrobek vyžaduje napájecí adaptér, používejte adaptér určený naší společností.
9. Nesmíte demontovat nebo opravovat výrobek nebo příslušenství bez povolení společnosti ORICO.
10. V případě jakýchkoliv dotazů při používání tohoto výrobku, kontaktujte prodejce nebo Zákaznické centrum ORICO.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.